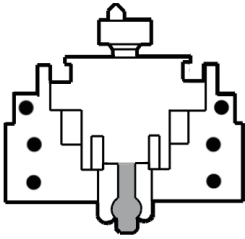


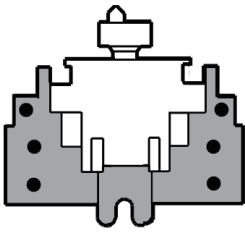
## TNカプラー取り付け時の補遺

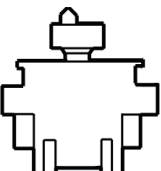
●TOMIX製ボディマウント伸縮式TNカプラー（別売）の装着について  
ダミーカプラーの部分をTOMIX製ボディマウント伸縮式TNカプラーに交換する場合、  
以下のように加工する必要があります。

### ⚠️ ご注意

上記、TNカプラーの取り付け方法に関しましては、本製品をお楽しみいただくための、  
必須作業ではありません。あくまで作業を行なう際の参考に掲載しておりますため、  
作業中の破損や紛失などに対する保証はございませんことを、予めご了承ください。

- 

①ボディマウント伸縮式TNカプラーを加工します。左図のアミ部分を丁寧にカットします。この部分をカットすることにより、カプラーのバネ（線状の金属）が固定されなくなりますので、外します。  
※カプラー自体の正面向き復元能力は失われることをあらかじめご承知置きください。
- 

②次に左図に表すアミ部分を取り外します。4箇所のツメで固定されていますので、ピンセットの先端などで丁寧に外します。アミ部分が外れますとカプラー全体が分解されますので、必要な部品をなくさないようにご注意ください。
- 

③左図のように仕上げて、車輛に装着します。車体のダミーカプラー部分を取り外し、スカートパーツの台座へはめ込み固定して、作業完了です。台車がTNカプラーに触れる場合は、適宜、干渉する箇所を少しずつカットして、具合を見てください。

※動力車側（クモハ119側）にTNカプラー取り付けの際は  
台車を反転させての取り付けが必要です。